

Telefon s kapesním počítačem HTC Tytn

Průvodce: Rychlé seznámení

htc smart mobility

www.htc.com

Obsah

1. Co je součástí balení?	2
2. Telefon s kapesním počítačem.....	3
3. Příprava.....	5
4. Uskutečnění hovoru.....	7
5. Synchronizace informací programu Outlook	8
6. Nastavení e-mailového účtu	9
7. Odeslání textové zprávy	9
8. Procházení internetu.....	10
9. Použití fotoaparátu	11
10. Použití programu Pictures & Videos.....	12
11. Zadávání informací	13
12. Indikátory stavu	14
13. Přizpůsobení telefonu s kapesním počítačem.....	15
14. Zabezpečení telefonu s kapesním počítačem	15
15. Další informace	16

1. Co je součástí balení?



Sít'ový adaptér
Synchronizační kabel USB
CD Getting Started (Začínáme)
Uživatelská příručka
Průvodce: Rychlé seznámení
Baterie
Váček
Telefon s kapesním počítačem
Náhlavní souprava

2. Telefon s kapesním počítačem



Č.	Položka	Funkce
1	Hardwarová klávesnice	Podrobnosti viz uživatelskou příručku.
2	Tlačítko Zprávy	Po stisknutí se spustí program Zprávy.
3	Oznamovací kontrolka LED 1	Tato kontrolka LED bliká modře, když je zapnutý systém Bluetooth a připravený k vysílání rádiové frekvence signálu; blikající zelená LED udává stav Wi-Fi. Když je aktivován systém Bluetooth i Wi-Fi současně, blikají jejich kontrolky střídavě.
4	Oznamovací kontrolka LED 2	Tato dvojbarevná kontrolka LED svítí zeleně a oranžově při oznamování pohotovostního režimu GSM, zpráv SMS, stavu sítě GSM a stavu nabití baterie.
5	Tlačítko INTERNET EXPLORER	Stisknutím se spustí Internet Explorer.
6	Druhý fotoaparát	Tento fotoaparát se používá pro video-hovory.
7	Krokovací kolečko	Na obrazovce Today (Dnes) nebo při používání aplikací slouží toto kolečko k přetáčení nahoru nebo dolů při navigaci v nabídkách nebo programových instrukcích; stisknutím kolečka bude proveden výběr. Během hovoru nebo přehrávání hudby slouží k seřízení hlasitosti zvuku. Při příjmu příchozího hovoru můžete přetočením dolů ztlumit zvuková oznámení.
8	Tlačítko OK	Stisknutím potvrdíte zadání nebo ukončíte spuštěný program.
9	HLASOVÝ PŘÍKAZ	Stisknutím se otevře program Hlasové vytáčení. Stisknutím a přidržením se nahraje hlasová poznámka.
10	Otvor na kartu Micro SD	Tato zásuvka slouží k vložení paměťové karty Micro SD pro ukládání dat nebo vstupní/výstupní karty SD, např. síťové karty.
11	Dotykový displej	Ťukáním stylusem na displej můžete psát, kreslit nebo provádět výběr.
12	Tlačítko VIDEO HOVOR	Po zadání telefonního čísla v programu Telefon stiskněte toto tlačítko pro zahájení video-hovoru.
13	Levá FUNKČNÍ KLÁVESKA	Po stisknutí provede příkaz uvedený v označení nad tlačítkem.
14	Pravá FUNKČNÍ KLÁVESKA	Po stisknutí provede příkaz uvedený v označení nad

		tlačítkem.
15	Tlačítko HOVOR	Stisknutím se přijme příchozí hovor nebo vytočí číslo.
16	Tlačítko START	Stisknutím se otevře nabídka Start.
17	Navigační ovládač/ENTER	Stisknutím vícesměrového ovládače nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete procházet nabídky a programové instrukce. Středovým tlačítkem provedete výběr.
18	Tlačítko OK	Stisknutím potvrdíte vaše zadání nebo ukončíte spuštěný program.
19	Tlačítko KONEC	Po stisknutí dojde k ukončení hovoru nebo návratu na obrazovku Today (Dnes).



Č.	Položka	Funkce
20	Konektor pro anténu automobilu	Prostřednictvím tohoto konektoru můžete připojit telefon k automobilové anténě pro lepší kvalitu příjmu.
21	Zrcátko na portréty	Když si chcete pořídit vlastní portrét, dívejte se na zadní stranu přístroje tak, aby se váš obličej odrazil v zrcátku.
22	Hlavní fotoaparát	Tento fotoaparát pořizuje statické fotografie a nahrává video-kliпы. Poskytuje dva režimy snímání: Normální režim a režim Makro (detailní záběr).
23	Přepínač režimů snímání	Horní poloha: Normální režim; dolní poloha: režim Makro.
24	Blesk	Když je zapnutý, osvětluje fotografovaný objekt a umožňuje zachytit jasné fotografie nebo video-kliпы i v tmavém prostředí. Rozsvítí se také při pořízení fotografie.
25	Tlačítko NAPÁJENÍ	Stisknutím zařízení dočasně vypnete. Zařízení se přepne do spánkového režimu. Chcete-li zařízení vypnout úplně, stiskněte a přidržte toto tlačítko (cca na 5 sekund). Hovory a zprávy můžete přijímat, i když je zařízení v režimu spánku. Když vypnete zařízení úplně, nebudou dostupné žádné funkce, ani telefon.
26	COMM MANAGER	Stisknutím se spustí Comm Manager (Správce příkazů).
27	Tlačítko FOTOAPARÁT	Stisknutím spustíte fotoaparát. Dalším stisknutím pořídíte fotografii nebo video-clip, v závislosti na nastavení režimu snímání.
28	Stylus	Pomocí stylusu můžete psát, kreslit nebo provádět výběr na dotykovém displeji.
29	Přichytka řemínku	Slouží k připnutí řemínku pro nošení na těle.
30	Infrachervený port	Umožňuje bezdrátovou výměnu souborů nebo dat s jinými zařízeními.

31	Zámek krytu baterie	Posunutím tohoto zámku uvolníte kryt baterie.
32	Synchronizační konektor/Konektor na sluchátka	Tento konektor slouží k synchronizaci dat při připojení pomocí dodaného synchronizačního kabelu USB nebo k dobíjení baterie přes dodaný síťový adaptér. Můžete také připojit dodanou náhlavní soupravu stereo pro konverzaci hands-free nebo poslouchání audio médií.
33	Tlačítko RESET	Chcete-li provést měkký reset zařízení, zatlačte stylusem na tlačítko RESET.
34	Mikrofon	Hovořte do mikrofonu během telefonního hovoru nebo nahrávání hlasové zprávy.

Příslušenství	Funkce
Síťový adaptér	Převádí střídavý elektrický proud na stejnosměrný pro dobíjení baterie.
Synchronizační kabel USB	Slouží k propojení tohoto zařízení s osobním počítačem a synchronizaci dat.
Stereo náhlavní souprava	Včetně regulace hlasitosti a tlačítka Odeslat/Konec. Stiskněte tlačítko Odeslat/Konec, chcete-li přijmout nebo odložit hovor; stiskněte a přidržíte toto tlačítko, chcete-li ukončit hovor.

3. Příprava

Než začnete toto zařízení používat, je třeba instalovat USIM/SIM-kartu a nabít baterii. USIM/SIM-karta obsahuje vaše telefonní číslo a servisní údaje a slouží k ukládání záznamů telefonního seznamu a textových zpráv.

Instalace USIM/SIM-karty

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
2. Posuňte zámek krytu a odklopte kryt baterie. Vyjměte baterii. Nadzvedněte baterii prstem vzhůru na levé horní straně schránky na baterii.



3. Vložte USIM/SIM-kartu do lůžka SIM-karty zlatými kontakty dolů (zkosený roh karty by měl zapadnout do odpovídajícího tvaru v lůžku).



Zasuňte USIM/SIM-kartu do lůžka SIM-karty.

Chcete-li USIM/SIM-kartu vyjmout, přidržíte ji prstem na jejím levém okraji, zatlačte stylusem do otvoru v lůžku SIM-karty, kartu jím jemně nadzvedněte a vysuňte ji ven. Při vysouvání USIM/SIM-karty ven jemně zatlačte.



Mírným zatlačením vysuňte USIM/SIM-kartu ven.
Zatlačte stylusem do otvoru v lůžku SIM-karty.

4. Vraťte baterii na místo (viz pokyny v následující části).
5. Nasad'te zpět kryt baterie.

Instalace a nabití baterie

Nové baterie se dodávají částečně nabité. Než začnete toto zařízení používat, doporučujeme, abyste instalovali a nabili baterii. Chcete-li instalovat baterii, sejměte nejprve kryt baterie a poté vložte baterii dovnitř tak, že vyrovnáte obnaženou měděnou část bateriové jednotky s vystupujícím měděným vodičem nacházejícím se na pravé straně schránky baterie. Nejprve vložte dovnitř pravou stranu baterie, pak jemně zatlačte baterii na místo a nasad'te zpět kryt. Některé typy baterií lépe fungují po několika cyklech plného nabití a vybití. Baterii můžete nabít dvěma způsoby:

- Prostřednictvím síťového adaptéru zapojte zařízení přímo do elektrické zásuvky.



- Pomocí synchronizačního kabelu propojte port USB osobního počítače a synchronizační konektor vašeho zařízení.




Když je zařízení vypnuté, je nabíjení indikováno nepřerušovaným oranžovým světlem na kontrolce LED.

Když je zařízení zapnuté, je nabíjení indikováno stálým oranžovým světlem na kontrolce LED a také ikonou nabíjení (🔋) v pravé dolní části obrazovky Today (Dnes).

Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka LED zezelená a v pravé dolní části obrazovky Today (Dnes) se objeví ikonka plně nabité baterie (🔋).

Kontrola stavu baterie

- Ťukněte na ikonku stavu baterie (🔋) na obrazovce Today (Dnes). Otevře se obrazovka Nastavení napájení, kde můžete vidět aktuální stav nabití baterie.

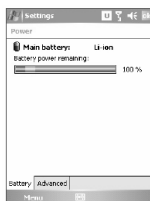

Indikátor stavu baterie

Když je baterie velmi slabá, objeví se varovná zpráva. V takovém případě ihned uložte svá data prostřednictvím synchronizace s PC nebo uložte data na záložní paměťovou kartu a poté vypněte zařízení. Zařízení znovu nezapínejte, dokud jej nepřipojíte k síťové nabíječce.

Zapnutí telefonu s kapesním počítačem

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ na zařízení. Když zapnete zařízení poprvé, budete požádáni o absolvování procesu kalibrace.

Chcete-li zařízení vypnout, znovu stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.



Tlačítko NAPÁJENÍ


4. Uskutečnění hovoru

Stejně jako u standardního mobilu můžete toto zařízení používat k uskutečňování a přijímání telefonických hovorů, vedení přehledu o hovorech a posílání SMS-zpráv. Kromě toho můžete uskutečňovat a přijímat video-hovory.

Obrazovka Phone

Z obrazovky Phone (Telefon) máte přístup k historii hovorů, rychlému vytáčení a k nastavením telefonu. Obrazovku Phone otevřete jedním z následujících způsobů:

- Ťukněte stylusem na volbu **Start > Phone** (Start > Telefon).
- Stiskněte tlačítko HOVOR na zařízení.
- Stiskněte tlačítko VIDEO HOVOR na zařízení.




Tlačítko HOVOR
Tlačítko VIDEO HOVOR

Uskutečnění hlasového hovoru


- Na obrazovce Phone (Telefon) ťukněte na telefonní číslo, které chcete vytočit a dále ťukněte na tlačítko  nebo stiskněte tlačítko HOVOR.

Uskutečnění video-hovoru

- Na obrazovce Phone (Telefon) ťukněte na telefonní číslo, které chcete vytočit a dále ťukněte na tlačítko  nebo stiskněte tlačítko VIDEO HOVOR.

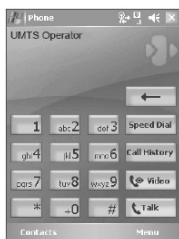

Obrazovka Phone (Telefon)

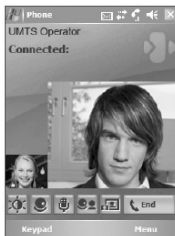


Obrazovka Video Call (Video-hovor)

Poznámka: Obraz druhé strany se objeví na obrazovce asi 3 až 5 sekund po navázání spojení, v závislosti na síle signálu. Na kvalitu přenášeného obrazu může mít vliv i síla signálu.

5. Synchronizace informací programu Outlook

Pomocí aplikace Microsoft® ActiveSync® můžete synchronizovat informace z vašeho zařízení s informacemi na osobním počítači, např. s aplikací Outlook. Aplikace ActiveSync je na vašem zařízení již nainstalovaná, ale je třeba ji nainstalovat na osobní počítač, pokud tam ještě není. Vložte **CD Getting Started** do CD-mechaniky osobního počítače. Podle pokynů na obrazovce průvodce instalací nainstalujte aplikaci ActiveSync. Po dokončení instalace připojte k zařízení synchronizační kabel a druhý konec zapojte do portu USB počítače.

Zapněte zařízení a nastavte partnerství mezi zařízením a osobním počítačem. Jakmile počítač zjistí připojení k portu USB, spustí **ActiveSync Synchronization Setup Wizard** (Průvodce nastavením synchronizace pomocí ActiveSync). Podle pokynů na obrazovce zvolte položky aplikace Outlook, které si přejete synchronizovat.

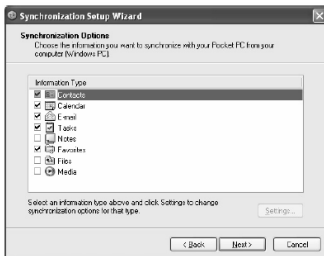

Průvodce nastavením synchronizace
(Volby synchronizace)

Požadavky PC na fungování programu ActiveSync 4.x

Chcete-li zařízení propojit s osobním počítačem, musí být na tomto počítači nainstalován program Microsoft® ActiveSync®. Program ActiveSync 4.x je součástí **CD Getting Started** (Začínáme), které je kompatibilní s následujícími operačními systémy a aplikacemi:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 a 2

- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 a 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 a Microsoft® Outlook® XP a klienty pro práci s textovými zprávami a spolupráci Microsoft® Outlook® 2003
- Microsoft® Office 97, kromě aplikace Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 nebo pozdější (nutné)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

6. Nastavení e-mailového účtu

Váš účet **Outlook E-mail** je připravený k použití. Chcete-li však posílat a přijímat e-mailové zprávy, je třeba nastavit e-mailový účet, který máte zřízený u vašeho poskytovatele internetových služeb, nebo účet, do kterého vstupujete přes připojení pomocí serveru VPN (obvykle pracovní účet).

Nastavení e-mailového účtu

1. Ťukněte na volbu **Start > Messaging** (Start > Zprávy).
2. Ťukněte na volbu **Menu > Tools > New Account** (Nabídka > Nástroje > Nový účet).
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a ťukněte na tlačítko **Next** (Další). **Automatická konfigurace** (Auto configuration) vám pomůže stáhnout potřebná nastavení e-mailového serveru.
4. Po dokončení automatické konfigurace ťukněte na tlačítko **Next** (Další).
5. Zadejte vaše jméno (jméno, které chcete, aby se zobrazovalo v odesílaných e-mailech) a heslo.



Nastavení e-mailového účtu

Tip: Chcete-li uložit svoje heslo, abyste je nemuseli zadávat vždy znovu, zaškrtněte políčko **Save password** (Uložit heslo).

7. Odeslání textové zprávy

Toto zařízení je schopno posílat a přijímat e-mail, SMS a MMS, pokud je připojeno k síti. I když textové zprávy (SMS) můžete posílat pouze na mobilní telefony, zprávy MMS můžete posílat jak na čísla mobilních telefonů, tak i na e-mailové adresy.

Sestavení a odeslání textové zprávy

1. Na seznamu zpráv ťukněte na volbu **Menu > Switch Accounts** (Nabídka > Přepnout účty a vyberte účet).
2. Ťukněte na volbu **New** (Nová).
3. Zadejte e-mailovou adresu nebo adresu pro textové zprávy jednoho nebo více příjemců. Adresy odděľujte středníkem. Chcete-li převzít adresy a telefonní čísla z Kontakťů, ťukněte na volbu **To** (Komu).
4. Napište zprávu.
 - Chcete-li rychle zadat běžnou zprávu, ťukněte na volbu **Menu > My Text** (Nabídka > Můj text) a pak ťukněte na požadovanou zprávu.
 - Chcete-li zkontrolovat pravopis, ťukněte na volbu **Menu > Spell Check** (Nabídka > Kontrola pravopisu).
5. Ťukněte na volbu **Send** (Odeslat).



Sestavení zprávy

Poznámka: Zprávy SMS a MMS lze odeslat pouze v případě, že je zařízení připojeno k síti GSM/WCDMA. E-mailové zprávy lze odeslat, jestliže je zařízení připojeno k internetu (např. prostřednictvím sítě GSM/WCDMA, připojení přes USB/Bluetooth k počítači atd.).

8. Procházení internetu

Na svém zařízení si můžete nastavit připojení k internetu nebo firemní síti a získat tak přístup na internet. Předem instalovaný prohlížeč, **Internet Explorer Mobile**, je plnohodnotný internetový prohlížeč optimalizovaný pro použití na tomto zařízení.

Použití prohlížeče Internet Explorer Mobile

1. Ťukněte na volbu **Start > Internet Explorer** (Start > Internetový prohlížeč).
2. Chcete-li zobrazit nějakou webovou stránku, zadejte požadovanou adresu URL do adresového pruhu, který se objeví v horní části obrazovky. Zadáváte-li adresu, kterou jste již někdy zadávali, můžete pomoci šipky (↔) vybrat webovou stránku ze seznamu adres.
3. Pro vstup na webovou stránku, kterou jste zadali, ťukněte na ikonu **Go** (Jdi) (→).
4. Chcete-li se vrátit zpět na předchozí stránku, ťukněte na tlačítko **Back** (Zpět).
5. Chcete-li obnovit obsah zobrazené webové stránky, ťukněte na volbu **Menu > Refresh** (Nabídka > Obnovit).
6. Chcete-li se vrátit na domovskou stránku, ťukněte na volbu **Menu > Home** (Nabídka > Domů).
7. Ťukněte na volbu **Menu > Favorites** (Nabídka > Oblíbené) a vyberte oblíbenou webovou stránku, kterou chcete navštívit. Chcete-li přidat oblíbený odkaz při procházení internetu, vstupte na stránku, kterou chcete přidat. Pak ťukněte na volbu **Menu > Add to Favorites** (Nabídka > Přidat k oblíbeným) nebo ťukněte na stránku a přidrťte stylus a v zobrazené místní nabídce zvolte položku **Add to Favorites**.



Internet Explorer Mobile

9. Použití fotoaparátu

Díky vestavěnému fotoaparátu můžete na tomto zařízení pořizovat fotografie a nahrávat video-kliпы i se zvukem. Před fotografováním nebo natáčením nastavte čočku, která se nachází na zadní straně zařízení, do jednoho z následujících režimů:



Normální režim – pro fotografování v normálním rozsahu

Režim makro – pro fotografování v detailním záběru

Zapnutí fotoaparátu

- Ťukněte na volbu **Start > Programs > Camera** (Start > Programy > Fotoaparát).
- Ťukněte na volbu **Start > Programs > Pictures & Videos** (Start > Programy > Foto a video) a dále na ikonu **Camera** (Fotoaparát).
- Stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT na zařízení.

Chcete-li ukončit aplikaci fotoaparát, ťukněte na ikonu **Exit** (Konec – ) na obrazovce.



Obrazovka Camera (Fotoaparát)

Zachycení statického obrazu

1. Po spuštění aplikace fotoaparát zvolte režim snímání **Photo** pomocí šipek  nebo  v levé horní části obrazovky nebo pomocí tlačítek navigačního ovládače doleva nebo doprava.
2. Pro zachycení statického obrazu stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT nebo tlačítko ENTER na navigačním ovládači.


Zachycení video-kliпы

1. Po spuštění aplikace fotoaparát zvolte režim snímání **Video** pomocí šipek  nebo  v levé horní části obrazovky nebo pomocí tlačítek navigačního ovládače doleva nebo doprava.
2. Pro nahrání video-kliпы stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT nebo tlačítko ENTER na navigačním ovládači. Chcete-li nahrávání zastavit, znovu stiskněte tlačítko ENTER nebo FOTOAPARÁT.

10. Použití programu Pictures & Videos

Aplikace Pictures & Videos (Foto a video) slouží ke shromažďování, organizování a třídění všech pořízených fotografií a video-klipů na vašem zařízení.

Tento program můžete použít k prohlížení, resp. přehrávání snímků, animací GIF a video-klipů. Fotografie můžete dokonce prohlížet jako prezentaci, přenášet je přes infra-port, posílat je e-mailem, upravovat je nebo je nastavit jako pozadí na obrazovce Today (Dnes).

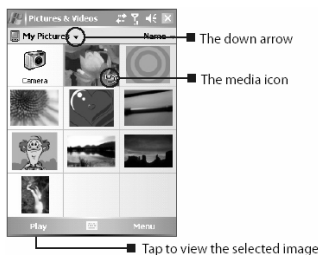

Šipka dolů

Ikona Média

Pro zobrazení zvoleného snímku ťukněte sem

Prohlížení fotografií

1. Ťukněte na volbu **Start > Programs > Pictures & Videos** (Start > Programy > Foto a video). Při výchozím nastavení se soubory ve složce My Pictures objevují jako náhledy.
2. Zvolte snímek a ťukněte na volbu **View** (Zobrazit).

Přehrávání souborů s animacemi GIF


1. Ťukněte na volbu **Start > Programs > Pictures & Videos** (Start > Programy > Foto a video).
2. Zvolte soubor s animací GIF a ťukněte na příkaz **View** (Zobrazit). V programu pro animace GIF se pak otevře a přehraje animace.

Přehrávání videa

1. Ťukněte na volbu **Start > Programs > Pictures & Videos** (Start > Programy > Foto a video). Při výchozím nastavení se zobrazí obsah složky My Pictures.
2. Chcete-li vyhledat zaznamenané video-klipy, ťukněte na šipku dolů (▼) vedle složky My Pictures a ťukněte na složku My Documents. Dále ťukněte na složku My Videos. Při výchozím nastavení se video-klipy zobrazí jako náhledy označené ikonou médií (🎬).
3. Ťukněte na požadovaný náhled. Příslušný video-klip se spustí ve vestavěném přehrávači Windows Media Player.

11. Zadávání informací

Když spustíte aplikaci nebo zvolíte pole, které vyžaduje zadání textu nebo čísel, automaticky se zpřístupní Vstupní panel. Vstupní panel poskytuje přístup k různým způsobům zadání, jako jsou **Block Recognizer** (Rozpoznávač bloků), **Keyboard** (Klávesnice), **Letter Recognizer** (Rozpoznávač písma), **Symbol Pad** (Klávesnice pro symboly) a **Transcriber** (Přepisovač). Při výchozím nastavení se na panelu nabídek objeví ikona **Input Panel** (Vstupní panel), která označuje, který způsob zadání je právě zvolený. Pomocí šipky **Input Selector** (Volič zadání) (napravo od ikony vstupního panelu) otevřete seznam dostupných způsobů zadání.

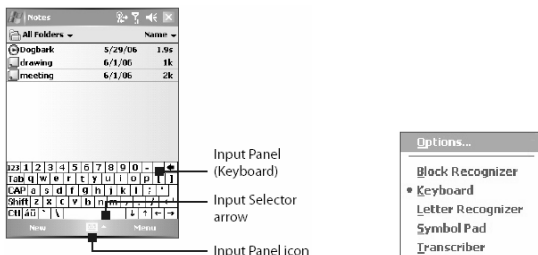

Vstupní panel (klávesnice)

Nabídka Způsoby zadání

Šipka voliče zadání

Ikona vstupního panelu

Ikona	Způsob zadání
	Obrazovková klávesnice
	roznovač dopisů nebo Rozpoznávač bloků
	Klávesnice pro symboly
	Přepisovač

Zobrazení nebo skrytí Vstupního panelu

Chcete-li zobrazit nebo skryt Vstupní panel, ťukněte na ikonu **Input Panel** na panelu nabídek.

12. Indikátory stavu

Na obrazovce Today (Dnes) se zobrazují důležité informace, např. nadcházející schůzky a indikátory stavu. Zde je přehled některých stavových ikon, které se mohou objevit na obrazovce zařízení:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Nové e-mailové nebo textové zprávy; upozornění SMS na hlasovou poštu		Roaming
	Další oznámení Ťuknutím na tuto ikonu zobrazíte všechny.		Spojení je aktivní
	Reproduktor zapnutý		Spojení není aktivní
	Vytáčení, když není vložena žádná USIM/SIM-karta		Probíhá synchronizace
	Probíhá hlasový hovor		Chyba synchronizace
	Hovory jsou přeměrovány		Funkce Wi-Fi aktivována, ale zařízení ještě není připojeno k bezdrátové síti
	Hovor odložen		Zjištěna bezdrátová síť (sítě)
	Zmeškaný hovor		Probíhá připojování k bezdrátové síti (šipka se pohybuje); Připojeno k bezdrátové síti
	Maximální síla signálu		Probíhá synchronizace přes Wi-Fi
	Není signál		Vibrační zvonění
	Funkce telefonu jsou vypnuté a je aktivován režim Let		Zvuk zapnutý
	Žádná telefonní služba		Zvuk vypnutý
	Vyhledává telefonní službu		Alarm

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Dostupná síť 3G UMTS		Není vložena USIM/SIM-karta
	Probíhá připojování k síti UMTS		Comm Manager
	Je používána síť UMTS		Baterie je plně nabitá
	Dostupná síť GPRS (General Packet Radio Services)		Baterie je velmi slabá
	Probíhá připojování k síti GPRS		Baterie se dobíjí
	Používá se GPRS		Zařízení je zamknuté
			Zařízení je odemknuté

13. Přizpůsobení telefonu s kapesním počítačem

Můžete si přizpůsobit celkový dojem vašeho zařízení a nastavit datum a čas podle vaší aktuální časové zóny.

Přizpůsobení obrazovky Today


1. Ťukněte na volbu **Start > Settings > Personal** (Start > Nastavení > Osobní) a dále na kartu > **Today** (Dnes).
2. Na kartě **Appearance** (Vzhled) si vyberte požadovaný motiv pro pozadí obrazovky Today.
3. Na kartě **Items** (Položky) si vyberte položky, které chcete mít na obrazovce Today.

Přizpůsobení nabídky Start


1. Ťukněte na volbu **Start > Settings > Personal** (Start > Nastavení > Osobní) a dále na kartu > **Menus** (Nabídky).
2. Zaškrtněte políčka u položek, které chcete, aby byly zobrazeny v nabídce Start. Můžete zvolit max. sedm položek.

Nastavení data a času

1. Ťukněte na volbu **Start > Settings > System** (Start > Nastavení > Systém) a dále na kartu > **Clock & Alarms** (Hodiny a alarmy).
2. Zvolte aktuální časovou zónu a změňte datum nebo čas.

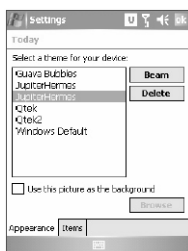

Nastavení obrazovky Today

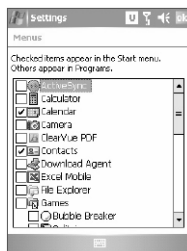

Nastavení obrazovky Menu

14. Zabezpečení telefonu s kapesním počítačem

Toto zařízení obsahuje dva druhy zabezpečení. USIM/SIM-kartu můžete chránit před nepovolaným přístupem pomocí kódu **PIN** (osobní identifikační číslo). Kromě toho můžete zabránit nepovolanému přístupu do jakékoliv části zařízení pomocí ochrany heslem.

Ochrana USIM/SIM-karty pomocí kódu PIN


1. Ťukněte na volbu **Start > Phone** (Start > Telefon).
2. Na obrazovce Phone ťukněte na kartu **Menu > Options > Phone** (Nabídka > Možnosti > Telefon).
3. Ťukněte na volbu **Require PIN when phone is used** (Použití telefonu vyžaduje PIN). PIN můžete kdykoli změnit, když ťuknete na volbu **Change PIN** (Změnit PIN).

Ochrana zařízení heslem

1. Ťukněte na volbu **Start > Settings > Personal > Lock** (Start > Nastavení > karta Osobní > Zámek).
2. Zaškrtněte políčko **Prompt if device unused for** (Výzva při nepoužívání po dobu) a v poli vpravo zvolte, jak dlouho musí být zařízení vypnuté, aby bylo vyžadováno heslo. V poli **Password type** (Typ hesla) zvolte typ hesla, který chcete použít. Zadejte heslo a potvrďte je.
3. Na kartě **Hint** (Fráze) zadejte frázi, která vám pomůže zapamatovat si heslo, ale neumožní jiným osobám heslo uhádnout. Fráze se zobrazí po čtvrtém chybném zadání hesla.
4. Ťukněte na tlačítko **OK**. Při příštím zapnutí zařízení budete vyzváni k zadání hesla.



Nastavení kódu PIN

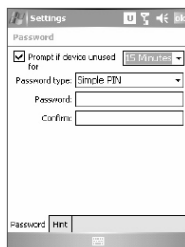

Nastavení hesla

15. Další informace

Další pokyny naleznete v Uživatelské příručce, popř. se obraťte na místního prodejce těchto zařízení.